

# Bobcat 753

- 3 smørenipler i løftearme og cylindre på hver side.
- 6 i alt.




- 2 smørenipler i tippecylinder
- 2 smørenipler redskabsholder
- 2 smørenipler i redskabslås.
- 6 i alt

Tip: hvis redskabslås går træg, skal tappen smøres med olie.



- 6 smørenipler på klo.

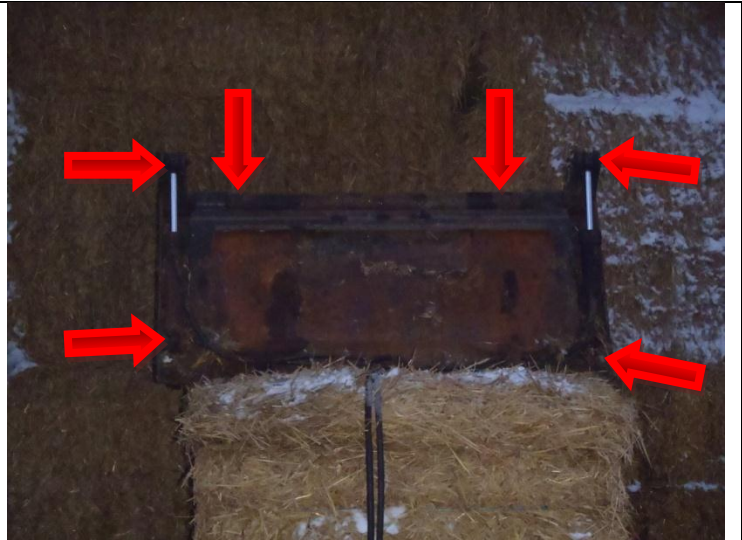

- Tjek motorolie
- Hvis der mangler, efterfyld da med 15w40



- Tjek hydraulikolie
- Hvis der mangler, efterfyld da med hydraulikolie.

