



25 METER BUFFER OMKRING OFFENTLIGE VANDBORINGER

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Se om dine marker er påvirket af krav om 25 meter sprøjtefri zoner.


Det har pr. 1. august 2011 være lovpligtigt at udlægge en 25 meter sprøjtefri beskyttelseszone rundt om alle indvindingsboringer til almene vandværker.


"Beskyttelseszonen er indført for at beskytte mod forurening. Rundt om en indvindingsboring kan der opstå en såkaldt "tragteffekt". Tragteffekten betyder, at stoffer, for eksempel pesticider og gødning, der sprøjtes på jorden lige rundt om en boring kan blive "suget" ned mod det grundvand, der pumpes op i boringen. Det skal beskyttelseszonen modvirke".

Læs mere på [Naturstyrelsens hjemmeside](#)


Naturstyrelsen har også en [kortside](#), hvor du kan se om din ejendom er påvirket af de 25 meter sprøjtefri zoner.

Nedenfor er vist, hvor på kortsiden du kan finde kortlaget "25m buffer omkring drikkevandsboringer".

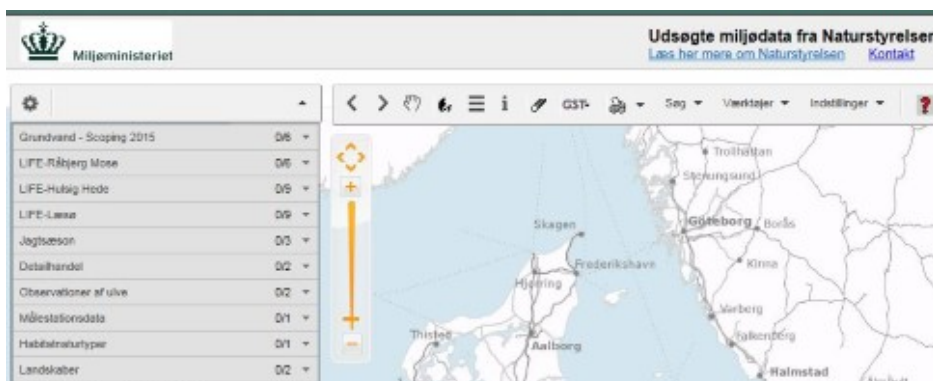

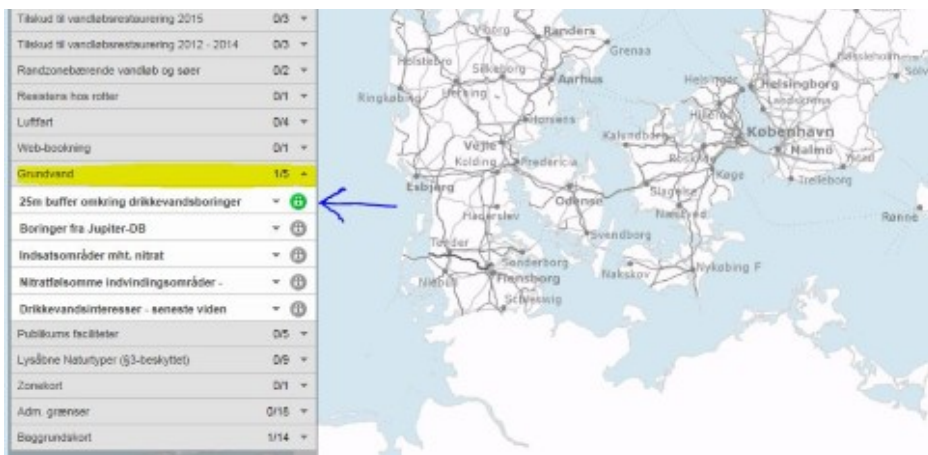

Figur 1. Zoom ind på Danmarkskortet så du kan se din ejendom. Tryk derefter på menu linjen "Grundvand" vist med gul farver. Nu vises de kortlag, der hører under Grundvand. Et af disse er "25 m omkring drikkevandsboringer" vist med blå pil. Tryk på knappen ud for dette kortlag, så den bliver aktiv (= grøn).

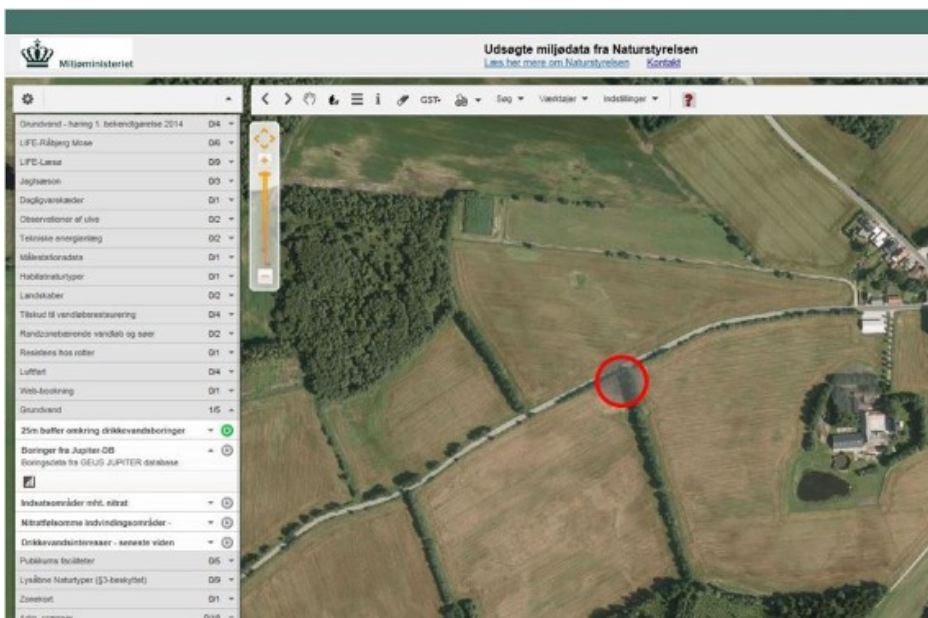

Figur 2. Her ses en bufferzone, der påvirker 3 marker. Det er meget svært at se bufferzonerne på baggrund af lofftoto, da bufferen er grå. Derfor kan det være nødvendigt at klikke dette kort fra, og et af de andre til i stedet.